HOME
ELECTRIC

Wasserkocher
Water Kettle

WK5002W

Bedienungsanleitung
User Manual

INHALTSVERZEICHNIS, TECHNISCHE DATEN

INHALTSVERZEICHNIS, TECHNISCHE DATEN 2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 3-4
BEDIENELEMENTE 5
BEDIENUNGSANWEISUNGEN 6
REINIGUNG UND PFLEGE 7
GARANTIE 8-9

Korrekte Entsorgung dieses Produktes:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Technische Daten

Stromversorgung	220-240V~, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	2000-2400W
Kapazität	1,7 l
Hergestellt für	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon	01805- 22 17 84
Montag - Freitag 10-18 Uhr	(€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz; max. € 0,42/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen)
Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:	_____

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 2 11/05/2010 9:20 AM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter, in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
  - in Frühstückspensionen;
  - in Farmhäusern.
- Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Geben Sie das Gerät zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.

Netzanschluss

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen und vor jeder Reinigung.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragen Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 3 11/05/2010 9:20 AM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- **Warnung!** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser aus (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, Teiche, usw.).
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Füllen Sie Wasser nicht über die Obergrenze ein. Siedendes Wasser kann herausspritzen.
- **Warnung!** Öffnen Sie niemals den Deckel, während das Wasser kocht.
- Drehen Sie die Ausgussöffnung beim Kochen so, dass sie von Ihnen wegzeigt.
- **Verbrennungsgefahr!** Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen sowie mit dem austretenden Dampf. Halten Sie das Gerät nur am Handgriff.
- Lassen Sie immer einen ausreichenden Abstand um das Gerät frei. Siedendes Wasser kann schwere Verbrühungen verursachen.
- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nicht während des Betriebes oder wenn sich noch heißes Wasser im Gerät befindet. Es besteht Verbrennungsgefahr durch herausspritzendes heißes Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es mit Wasser gefüllt ist. Der Trockenkochschutz verhindert die Brandentstehung bei leerem Behälter, macht das Gerät aber dauerhaft unbrauchbar.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Sockel.
- Schließen Sie den Deckel zum Kochen. Der Temperaturbegrenzer funktioniert nur bei geschlossenem Deckel.
- Teile des Gerätes werden sehr heiß. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie Zubehör einsetzen oder entnehmen und bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE*.

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 4 11/05/2010 9:20 AM

BEDIENELEMENTE

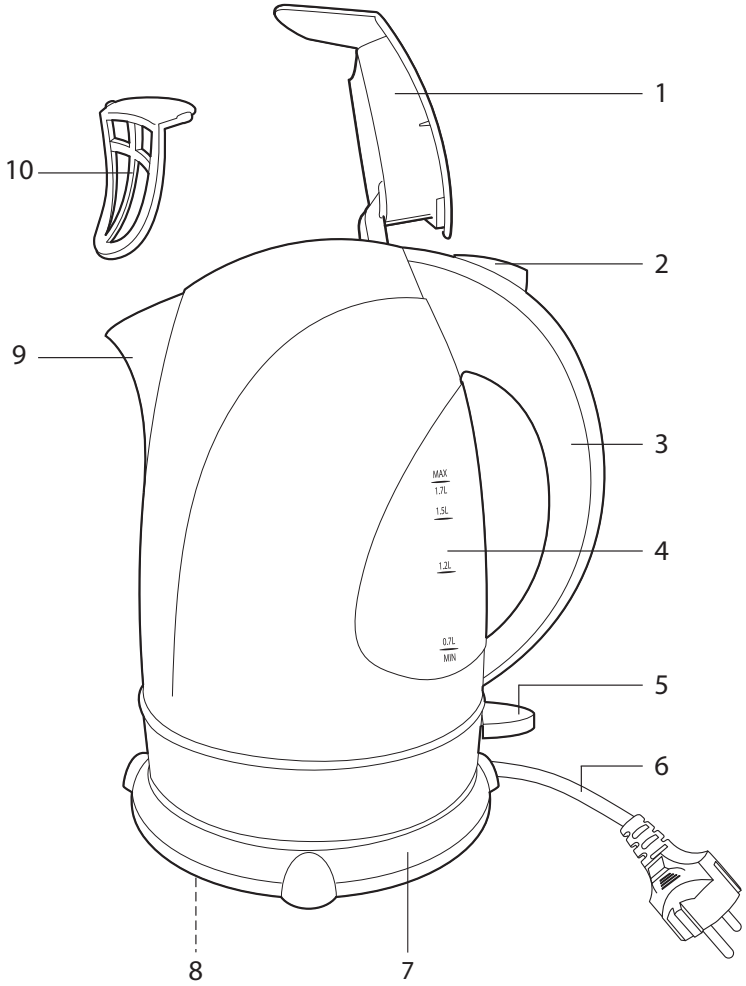

1 Deckel
2 Deckelöffnungstaste
3 Handgriff
4 Wasserstandsanzeige
5 Ein-/Ausschalter **O/I**
6 Netzkabel mit Netzstecker
7 Sockel
8 Netzkabelaufnahme
9 Ausguss
10 Filter

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 5 11/05/2010 9:20 AM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist nur für das Erhitzen von Wasser geeignet. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Vorbereitung

- Reinigen Sie den Wasserkocher vor dem ersten Gebrauch, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen.
- Füllen Sie den Wasserkocher mit kaltem Wasser bis zur Markierung **MAX 1.7L**. Nehmen Sie den Wasserkocher immer vom Sockel (7), bevor Sie Wasser einfüllen.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel und verbinden Sie den Netzstecker (6) mit einer geeigneten Steckdose.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (5) auf Position **I**. Lassen Sie das Wasser einmal aufkochen.
- Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Der Ein-/Ausschalter springt auf Position **0**.
- Schütten Sie das Wasser anschließend weg. Wiederholen Sie den Vorgang und lassen Sie das Gerät zwischendurch immer abkühlen.

Bedienung

- Kochen Sie Wasser wie in Abschnitt *Vorbereitung* beschrieben.
- **Achtung!** Öffnen Sie nie den Deckel (1) während des Kochvorgangs. Nehmen Sie den Wasserkocher auch nicht während des Kochvorgangs vom Sockel (7).
- Der Wasserstand muss sich zwischen der oberen (**MAX 1.7L**) und der unteren Markierung (**MIN 0.7L**) befinden. Füllen Sie Wasser nicht über die Obergrenze ein. Siedendes Wasser kann herausspritzen.
- Sie können den Kochvorgang jederzeit manuell unterbrechen. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (5) dazu auf Position **0**.
- Der Wasserkocher ist mit einem Filter (10) ausgestattet, der Kalk- und sonstige Rückstände beim Ausgießen vom Wasser trennt.

Hinweise:

- Lassen Sie das Gerät vor einem erneuten Kochvorgang ca. 5 Minuten abkühlen.
- **Verbrennungsgefahr!** Gießen Sie das Wasser vorsichtig aus.

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 6 11/05/2010 9:20 AM

Trockenschutz

- Wenn sich im Wasserkocher nicht ausreichend Wasser befindet, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Achten Sie trotzdem immer darauf, dass sich genug Wasser im Wasserkocher befindet, da das automatische Abschalten die Lebensdauer Ihres Wasserkochers verkürzt.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie wieder Wasser einfüllen.

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie den Netzstecker (6) und lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät oder den Sockel (7) während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Geräteinnere (am Schalter) und an den Sockel gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Reinigen Sie den Filter (10) regelmäßig mit Wasser. Er kann zur Reinigung aus dem Ausguss (9) herausgenommen werden. Setzen Sie den Filter wieder ein. Betreiben Sie den Wasserkocher nicht, ohne zuvor den Filter eingesetzt zu haben.

Entkalken

- Kalk reduziert die Leistung des Wasserkochers. Entkalken Sie den Wasserkocher daher in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens zweimal im Jahr.
- Verwenden Sie einen handelsüblichen Kalkreiniger und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.
- Alternativ können Sie Ihr Gerät mit einer Essiglösung entkalken.
- Geben Sie 30 ml Weißweinessig in den Wasserkocher und füllen Sie diesen zur Hälfte mit Wasser auf.
- Lassen Sie diese Mischung aufkochen und anschließend eine Minute einwirken. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal.
- Schütten Sie die Mischung weg und spülen Sie den Wasserbehälter mit Wasser aus.
- Füllen Sie frisches, sauberes Wasser ein, erhitzen Sie es und schütten Sie dieses anschließend weg. Um den Essiggeruch zu entfernen, wiederholen Sie den Vorgang mehrmals.

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 7 11/05/2010 9:20 AM

GARANTIE

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **HOME ELECTRIC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **HOME ELECTRIC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Service-Telefon: 01805 / 22 17 84
(€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz;
max. € 0,42/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen)

E2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 8 11/05/2010 9:20 AM

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.vvv

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
⇒ bei Transportschäden
⇒ für Verschleißteile
⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **HOME ELECTRIC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein HOME ELECTRIC Produkt sein wird.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 9 11/05/2010 9:20 AM

TABLE OF CONTENTS, TECHNICAL DATA

TABLE OF CONTENTS, TECHNICAL DATA 10
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 11-12
CONTROL ELEMENTS 13
OPERATING INSTRUCTIONS 14
CLEANING AND CARE 15
WARRANTY 16-17

Proper disposal of this product.
This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.
Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

Technical data

Power supply	220-240V~, 50/60Hz
Power consumption	2000-2400W
Capacity	1.7 l
Manufactured for	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Customer Service	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telephone	01805- 22 17 84
Monday-Friday,10:00 - 18:00	(€ 0.14/min. from German landline; max. € 0.42/min. from German mobile networks)
Please enter the serial number of your device here:	_____

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 10 11/05/2010 9:20 AM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
- Pay particular attention to the warnings on the device and in this instruction manual.
- Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- This device is not suitable for commercial use. It is designed for household and other similar uses only such as:
  - in employee kitchens, in shops, offices and other business areas;
  - for hotel guests, motels and other residential facilities;
  - in bed and breakfast establishments;
  - in farmhouses.
- In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Never leave the device unsupervised while it is switched on.
- Do not place heavy objects on top of the device.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
- Do not under any circumstances attempt to repair the device yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised dealer or qualified customer service centre.

Power supply

- The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Make sure, the device, including power cord and power plug are not exposed to hot surfaces.
- Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Disconnect the power plug when the device is not in use, in case of malfunctions, prior to attaching or removing accessories and prior to each cleaning.
- If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
- A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer or a workshop commissioned by the manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 11 11/05/2010 9:20 AM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Installation location

- Place the device on a flat, sturdy and slip-resistant surface.
- Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
- **Warning!** Do not use this device near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool or bathtub.
- In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the device to fire (fireplace, grill, candles, cigarettes and so on) or water (water drops, water splashes, vases, tubs, ponds and so on).
- Keep this device away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.
- Protect this device from extreme heat (over 35°C) and cold (under 5°C) as well as from direct sunlight and dust.

Specific safety instructions

- Do not fill water past the upper mark. Boiling water may splash out.
- **Warning!** Never open the lid while the water is boiling.
- When boiling turn the spout so that it points away from you.
- **Danger of burns!** Avoid contact with hot surfaces as well as any released steam. Touch the device only on the handle.
- Always leave sufficient distance around the device. Boiling water may cause severe injuries.
- Do not move or transport this device during operation or if it is filled with hot water. There is a risk of getting burnt by the splashing water.
- Operate the device only when it is filled with water. The boil-dry protection prevents fires in case of use with empty container but makes the device permanently unusable.
- This device may be used only with the enclosed base.
- Close the lid when boiling. The temperature limiter works only if the lid is closed.
- Parts of this device become very hot. Pull the plug and let the device cool off sufficiently before inserting or removing accessories and before cleaning or stowing.
- Clean the device and other accessories after each use. Refer to the Chapter *CLEANING AND CARE*.

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 12 11/05/2010 9:20 AM

CONTROL ELEMENTS

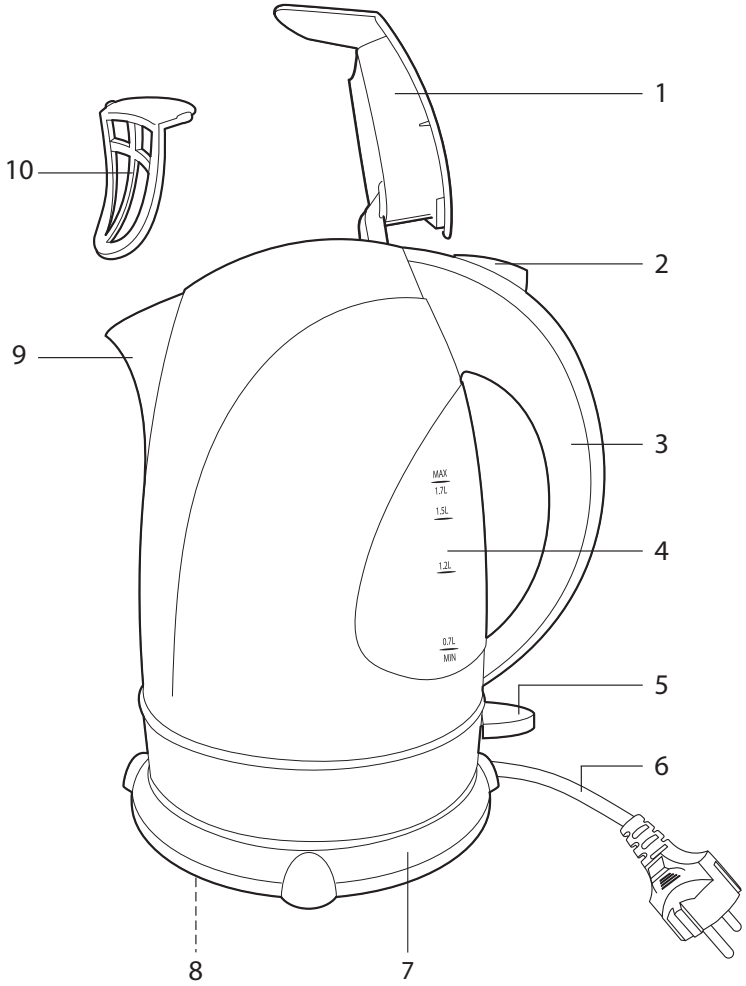

1 Lid
2 Lid opening button
3 Handle
4 Water level indicator
5 On / Off switch **O/I**
6 Power cord with plug
7 Base
8 Power cord storage
9 Spout
10 Filter

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 13 11/05/2010 9:20 AM

OPERATING INSTRUCTIONS

Intended use

- This device is suitable for heating water only. Any other use can lead to damages to the device or personal injury.

Unpacking and checking

- Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
- Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.

Preparation

- Clean the water kettle before the first use in order to remove production-related residues.
- Fill the water kettle with cold water up to the **MAX 1.7L** marking. Always take the water kettle from the base (7) before filling kettle with water.
- Set the kettle on the base and connect the plug (6) to a suitable power outlet.
- Put the On / Off switch (5) to position **I**. Let the water boil once.
- The water kettle automatically switches off as soon as the water boils. The On / Off switch moves back to position **0**.
- Then pour out the water. Repeat the procedure and always let the device cool off in between.

Operation

- Boil the water as described in the chapter *Preparation*.
- **Attention!** Never open the lid (1) during the boiling procedure. Also, do not take the water kettle from the base (7) during the boiling procedure.
- The water level must be between the upper (**MAX 1.7L**) and lower (**MIN 0.7L**) marking. Do not fill the water beyond the upper limit. Boiling water may spurt out.
- You can manually interrupt the boiling procedure at any time. For this, move the On / Off switch (5) to position **0**.
- The water kettle is equipped with a filter (10) which separates limescale and other residues from the water while the water is being poured.

Notes:

- Let the device cool off for approximately 5 minutes before initiating another boiling procedure.
- **Danger of burns!** Pour the water out carefully.

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 14 11/05/2010 9:20 AM

Boil-dry protection

- If there is not enough water in the kettle, the device switches off automatically. Always make sure that there is enough water in the kettle since the automatic switch-off shortens the lifetime of the water kettle.
- Let the device cool off before filling it with water again.

Cleaning and care

- Prior to cleaning, pull the power plug (6) out of the power outlet. Wait until the device has completely cooled off.
- Never immerse electrical parts of the device or the base (7) in water during cleaning. Never hold the device under running water.
- Clean the exterior surfaces of the housing with a slightly damp cloth and then rub dry.
- Ensure that no water enters into the interior of the device (around the switch) and on the base.
- Never use solvents and abrasives, hard brushes, metallic or sharp objects for cleaning. Solvents are harmful to health and attack the plastic parts. Abrasive cleaners and tools do scratch the surface.
- Clean the filter (10) with water regularly. It can be removed from the spout (9) for cleaning. Re-insert the filter. Do not operate the water kettle without first having inserted the filter.

Decalcification

- Limescale reduces the performance of the water kettle. Therefore, decalcify the water kettle at regular intervals, at least twice per year.
- Use a commercial limescale remover and follow the directions on the package.
- Alternatively, you can decalcify your device with a vinegar solution.
- Put 30 ml of white wine vinegar into the water kettle and fill it half-full with water.
- Let the mixture boil and then let it act for one minute. Repeat the procedure three times.
- Pour out the mixture and rinse out the water container with water.
- Fill with fresh, clean water. Heat the water and then pour it out. Repeat this procedure several times in order to remove the vinegar odour.

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 15 11/05/2010 9:20 AM

WARRANTY

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **HOME ELECTRIC**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **HOME ELECTRIC** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Service Hotline: 01805 / 22 17 84
(€ 0.14/min. from German landline;
max. € 0.42/min. from German mobile networks)

E2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 16 11/05/2010 9:20 AM

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.
The warranty is void or does not cover:

⇒ in case of improper use
⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
⇒ in case of transportation damages
⇒ for wear parts
⇒ in case of operating errors and misuse
⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **HOME ELECTRIC**'s responsibility.
⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
⇒ if the device does not have a technical defect
⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.
Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another HOME ELECTRIC product.

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

WK5002W-IM-DE-EN-V1.indb 17 11/05/2010 9:20 AM